

**REPLACEMENT PARTS
PIÈCES DE RECHANGE**

Hex. cap screws & washers	P-005	Boulons hexagonaux & rondelles
u-cup seal	P-009	Joint "u-cup"
O-ring	P-014	Joint torique
Socket cap screw	P-015	Boulons à 6 pans creux
Plug $\frac{3}{8}$ NPT	P-017	Bouchon $\frac{3}{8}$ NPT
Block	P-024	Bloc
Screws & washers	P-034	Vis et rondelles
Spring & clip assembly	P-046	Coulisseau
Optional "T" channel	P-051	Magasin "T" optionnel
Optional pressure release valve	P-055	Valve optionnelle de surpression
Hammer	P-080	Marteau
White rubber cap	P-084	Caoutchouc du marteau
Reinforcement block	P-087	Bloc de renfort
Gasket	P-107	Joint d'étanchéité
Bumper	P-125	Pare-chocs
Hex cap screws	P-128	Boulons hexagonaux
Standard "L" feeder channel	P-148	Magasin "L" standard
Handle grip	P-154	Gaine
Driving blade & screw	P-223	Tige de poussée & boulon
Reinforcement plate	P-226	Plaque de renfort
Dowel pins	P-227	Goupilles
Base	P-235	Base
Safety assembly	P-261	Palpeur de sécurité
Safety element	P-262	Palpeur
Optional "T" gate	P-285	Plaque guide "T" optionnelle
Foot	P-329	Plaque pied
Plastic base	P-433	Semelle
Head cap	P-501	Chapeau
Head	P-506	Tête
Main body	P-516	Boîtier
O-ring	P-516B	Joint torique
Cylinder	P-518	Cylindre
Cylinder band-valve	P-518B	Élastique
Main piston	P-522	Piston principal
Piston ring	P-522A	Bague de guidage
O-ring	P-522B	Joint torique
Actuator head	P-541	Butée du déclencheur
O-ring	P-541A	Joint torique
Actuator	P-542	Déclencheur
Wear-ring	P-542A	Bague de guidage
Main valve	P-543	Valve principale
Actuator cap	P-544	Couvercle du déclencheur
Screw	P-544B	Vis
"L" gate	P-632	Plaque guide "L"


For an updated parts list,
consult our web site at:

www.primatech.ca/support

Une liste à jour des pièces est
disponible sur le site :

www.primatech.ca/support

IMPORTANT
**REPLACE WITH P-223 WIDE
DRIVER ONLY**

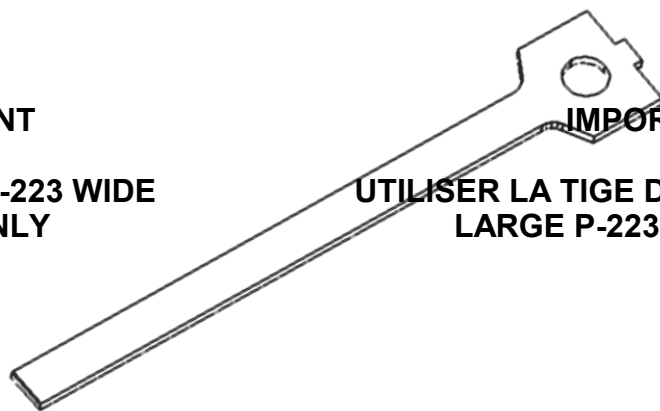

IMPORTANT
**UTILISER LA TIGE DE REMPLACEMENT
LARGE P-223 SEULEMENT**

CAUTION

**TO PREVENT INJURY, ALWAYS DISCONNECT
AIR SUPPLY** WHEN ADJUSTING, SERVICING OR
DISASSEMBLING THE TOOLS.

**AFTER ANY MAINTENANCE TO THE TOOL,
REMOVE ALL CLEATS** AND ACTUATE THE
TOOL REPEATEDLY OVER A PIECE OF WOOD OR
SUBFLOORING TO INSURE PROPER OPERATION;
THEN TRY WITH CLEATS.

IMPORTANT

**REFER TO THE INSTRUCTIONS MANUAL AND
READ THE "SAFETY MEASURES" SECTION
BEFORE USING OR SERVICING TOOLS.**


ATTENTION

**POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE,
TOUJOURS DÉCONNECTER L'ALIMENTATION EN
AIR COMPRIMÉ** LORS DE L'ENTRETIEN OU DU
DÉMONTAGE DE L'OUTIL.

**APRÈS TOUT ENTRETIEN DE L'OUTIL, TOUJOURS
VÉRIFIER SON BON FONCTIONNEMENT SANS
CLOU,** SUR UNE PIÈCE DE BOIS OU SUR LE
SOUS-PLANCHER.

IMPORTANT

**RÉFÉRER À LA NOTICE D'UTILISATION ET LIRE LA
SECTION "POINTS DE SÉCURITÉ" AVANT
D'UTILISER OU RÉPARER L'OUTIL.**

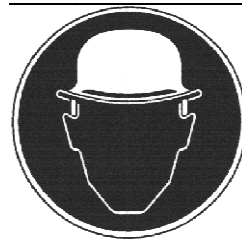

Primatech® P240

